












# HETELUCHT OVEN

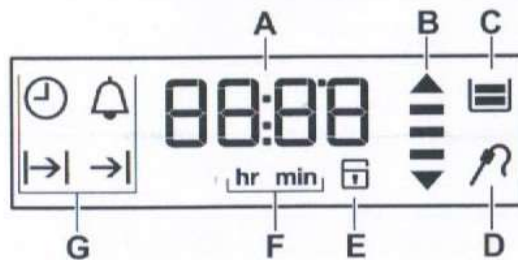
## 5.3 Ovenfuncties

| Ovenfunctie  | Applicatie  |
|--|---|
|  0<br>Uit-stand                           | Het apparaat staat uit.   |
|  Binnenverlichting                        | Het lampje activeren zonder een bereidingsfunctie.  |
|  Multi Hetelucht                          | Om op drie ovenniveaus te bakken of om voedsel te drogen. Stel de temperatuur 20 - 40°C lager in dan voor Boven-/onderwarmte.   |
|  Pizza Hetelucht                          | Om gerechten op één niveau te bakken met intensief bruineren en een krokantere korst. Stel de temperatuur 20 - 40°C lager in dan voor boven-/onderwarmte.   |
|  Boven + onderwarmte (Boven-/onderwarmte) | Voor het bakken en braden op een ovenniveau.  |
|  Onderwarmte                             | Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken van voedsel.  |
|  Ontdooien                              | Deze functie kan gebruikt worden om bevroren voedsel te ontdooien zoals groente en fruit. De ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dikte van het voedsel.  |
|  Multi Hetelucht (Vochtig)              | Voor het bakken van taarten, gebak, brood. Om tijdens de bereiding energie te besparen. Deze functie moet worden gebruikt in overeenstemming met de multiheteluchtcooktabel om de gewenste kookresultaten te bereiken. Raadpleeg het hoofdstuk aanwijzingen en tips, multiheteluchtcooktabel voor meer informatie over de aanbevolen instellingen. Deze functie wordt gebruikt om de energie-efficiëntieklasse vast te stellen overeenkomstig EN 60350-1. |
|  Grill                                  | Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.   |
|  Circulatiegrill                        | Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Ook om te gratineren en te bruinen.  |
|  Pyrolyse                               | Automatische pyrolytische reiniging van de oven. Hierdoor worden vuilresten in de oven verbrand.  |

# HETELUCHT OVEN

**i** De verlichting kan tijdens sommige ovenfuncties automatisch uitschakelen als de temperatuur onder de 60 °C komt.

## 5.4 Weergave



- A. Timer
- B. Opwarmen en restwarmte-indicatie
- C. Waterreservoir (alleen geselecteerde modellen)
- D. Vleesthermometer (alleen geselecteerde modellen)
- E. Deurslot (alleen geselecteerde modellen)
- F. Uren/minuten
- G. Klokfuncties

## 5.5 Toetsen

| Knop | Functie | Beschrijving              |
|------|---------|---------------------------|
| —    | MIN     | Om de tijd in te stellen. |
| 🕒    | KLOK    | De klokfunctie instellen. |
| +    | PLUS    | Om de tijd in te stellen. |

## 5.6 Controlelampje bij voorverwarmen

Als u een ovenfunctie inschakelt, gaan de balkjes op het display  een voor een



branden. De balkjes geven aan dat de oventemperatuur toeneemt of afneemt.

# 6. KLOKFUNCTIES

## 6.1 Tabel met klokfuncties

| Klokfunctie | Toepassing  |
|-------------|---|
| 🕒 DAGTIJD   | Met deze functie kunt u de dagtijd weergeven of veranderen. U kunt de dagtijd alleen wijzigen als het apparaat uit staat. |
| ⏪ DUUR      | Instellen hoe lang het apparaat in werking is. Gebruik dit alleen wanneer de ovenfunctie is ingesteld.                    |
| ⏩ EINDE     | Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Gebruik dit alleen wanneer de ovenfunctie is ingesteld.               |

# HETELUCHT OVEN


| Klokfunctie  | Toepassing   |
|--|--|
|  VERTRAGINGS-TIJD | Combinatie van de functies BEREIDINGSDUUR en EINDE.  |
|  KOOKWEKKER       | Gebruik de kookwekker voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen invloed op de werking van het apparaat. U kunt de KOOKWEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.  |
| 00:00 TIMER MET OPTELFUNCTIE   | Als u geen andere klokfunctie instelt, zal de timer met optelfunctie automatisch bijhouden hoe lang het apparaat werkt.<br>Deze wordt onmiddellijk ingeschakeld wanneer de oven begint met opwarmen.<br>De timer met optelfunctie kan niet gebruikt worden met de functies: BEREIDINGSDUUR, EINDE. |

## 6.2 Instellen en wijzigen van de tijd

Wacht na de eerste aansluiting op het stopcontact totdat het display **hr** en "12:00" weergeeft. "12" knippert.

1. Druk op **+** of **-** om de uren in te stellen.
2. Druk op  om te bevestigen en om naar het instellen van de minuten te gaan.

Het display toont **min** en het ingestelde uur. "00" knippert.

3. Druk op **+** of **-** om de huidige minuten in te stellen.
4. Druk op  om te bevestigen of de ingestelde dagtijd zal na vijf seconden automatisch worden opgeslagen.

Op het display verschijnt de nieuwe tijd. Druk om de dagtijd te wijzigen herhaaldelijk op  tot het indicatielampje voor de dagtijd  knippert op het display.

## 6.3 De functie BEREIDINGSDUUR




1. Ovenfunctie instellen.
2. Blijf op  drukken totdat  begint te knipperen.

3. Druk op **+** of **-** om de minuten en uren voor de BEREIDINGSDUUR in te stellen. Druk op  om te bevestigen.

Wanneer de ingestelde tijd eindigt, weerklinkt er gedurende 2 minuten een geluidssignaal en knipperen  en de tijd in het display. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

4. Druk op een willekeurige toets of open de ovendeur om het geluid te stoppen.
5. Draai de knop voor de ovenfuncties naar de uit-stand.

## 6.4 De functie BEREIDINGSEINDE

1. Ovenfunctie instellen.
2. Blijf op  drukken totdat  begint te knipperen.
3. Druk op **+** of **-** om de uren en daarna de minuten voor het BEREIDINGSEINDE in te stellen.  
Druk op  om te bevestigen.

Op de ingestelde tijd klinkt er gedurende 2 minuten een geluidssignaal en knipperen  en de tijd in het display. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

4. Druk op een willekeurige toets of open de ovendeur om het geluid te stoppen.