


[Typ hier]

# VAATWAS MACHINE

Vaatwas-tabletten vindt u in de kast onder de spoelbak.

## 4. BEDIENINGSPANEEL

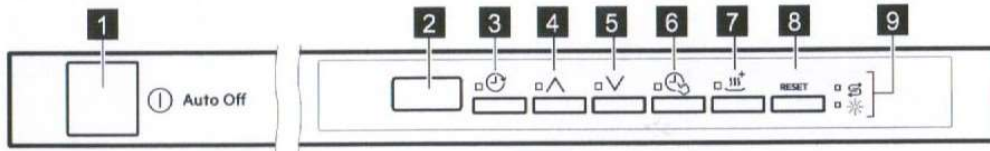

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> Aan/uit-toets                | <b>6</b> TimeSaver-toets  |
| <b>2</b> Weergave                     | <b>7</b> XtraDry-toets    |
| <b>3</b> Delay-toets                  | <b>8</b> RESET-toets      |
| <b>4</b> Programmakeuzetoets (omhoog) | <b>9</b> Indicatielampjes |
| <b>5</b> Programmakeuzetoets (omlaag) |                           |

### 4.1 Indicatielampjes

Aanduiding	Beschrijving
	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

## 5. PROGRAMMA'S

Programma	Mate van vervuiling Type belading	Programmafases	Opties
P1 <b>ECO</b> 1)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normaal bevuild</li><li>• Serviesgoed en bestek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voorspoelen</li><li>• Wassen 50 °C</li><li>• Spoelingen</li><li>• Drogen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TimeSaver</li><li>• XtraDry</li></ul>
P2 AUTO SENSE 2)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle</li><li>• Serviesgoed, bestek en pannen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voorspoelen</li><li>• Wassen van 45 °C tot 70 °C</li><li>• Spoelingen</li><li>• Drogen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• XtraDry</li></ul>
P3 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sterk bevuild</li><li>• Serviesgoed, bestek en pannen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voorspoelen</li><li>• Wassen 70 °C</li><li>• Spoelingen</li><li>• Drogen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TimeSaver</li><li>• XtraDry</li></ul>
P4 30 MIN 3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pas bevuild</li><li>• Serviesgoed en bestek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wassen 60 °C of 65 °C</li><li>• Spoelingen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• XtraDry</li></ul>

# VAATWAS MACHINE



## 9. DAGELIJKS GEBRUIK

1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.

Zorg dat het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

- Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
  - Vul het glansmiddeldoseerbakje als het indicatielampje van het glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
  4. Voeg vaatwasmiddel toe.
  5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.

### 9.1 Vaatwasmiddel gebruiken

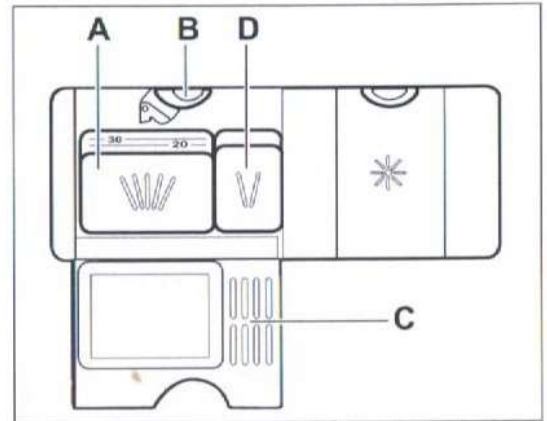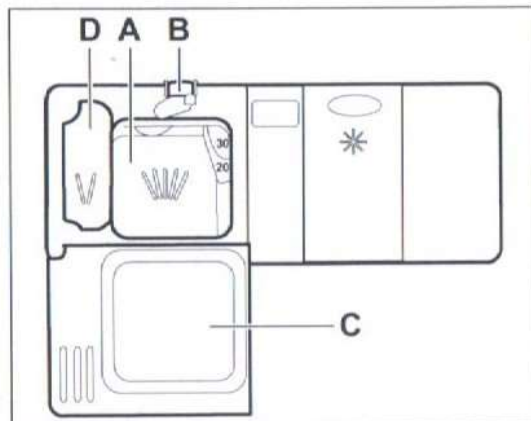

1. Druk op de ontgrendelknop (B) om de deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in het doseerbakje (A).
3. Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje (D).
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.

### 9.2 Een programma instellen en starten

#### De Auto Off-functie

Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt.

De functie gaat werken:

- 5 minuten na voltooiing van het programma.
- Als het programma na 5 minuten nog niet is gestart.

# VAATWAS MACHINE

## Een programma starten

1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de keuzemodus Programma staat.
3. Druk herhaaldelijk op  $\wedge$  of  $\vee$  totdat het display het nummer van het programma dat u wilt starten weergeeft. Het nummer en de duur van het programma worden op het display 3 seconden weergegeven.
4. Stel de bruikbare opties in.
5. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.

## Een programma starten met een uitgestelde start

1. Stel een programma in.
2. Blijf op  drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).

Het controlelampje startuiststel gaat branden.


3. Sluit de deur van het apparaat om het aftellen te starten.

Als het aftellen loopt, kan de uitsteltijd worden vergroot maar het programma en de opties kunnen niet worden gewijzigd.

Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

## De deur openen als het apparaat in werking is

Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Dit kan het energieverbruik en de programmaduur beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.

-  Als de deur tijdens de droogfase langer dan 30 seconden wordt geopend, stopt het lopende programma. Dit gebeurt niet als de deur wordt geopend door de functie AirDry.



Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten nadat AirDry hem automatisch opent te openen, want dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. Als hierna de deur gedurende nog 3 minuten wordt gesloten, beëindigt het draaiende programma.

## De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen

Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen.

Houd tegelijkertijd **RESET** ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

## Het programma annuleren

Houd tegelijkertijd **RESET** ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat. Controleer of er vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.

## Einde van het programma

Als het programma voltooid is, toont het display 0:00 .

1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld.
2. Draai de waterkraan dicht.